



**Kurzanleitung**

1. Stellen Sie das Cashmaster Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und drücken Sie die Notenaufgabe fest in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Oberseite des Gerätes.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Legen Sie die leere Münzschale auf das Gerät, wenn die Aufforderung dazu im Display erscheint.
- Nun befinden Sie sich im Zählmodus.

**Tastenfeld**

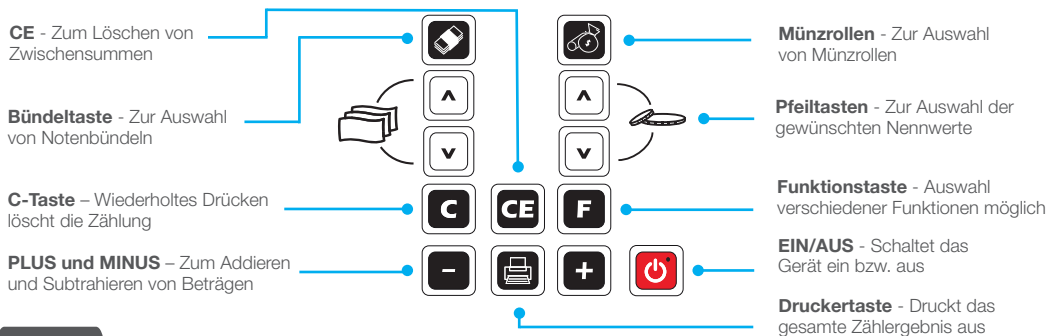

**Display**

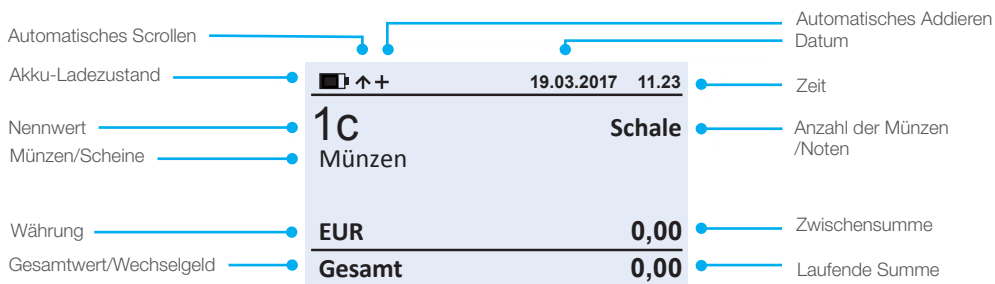

**Schnellfunktionen**

**Automatische Addition**

**F**  
**+**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die +-Taste, um den automatischen Additionsmodus ein-bzw. auszuschalten. Wenn das Plus-Symbol erscheint, ist der Modus eingeschaltet.

**Automatisches Scrollen**

**F**  
**-**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Minus-Taste, um den automatischen Scrollmodus ein-bzw. auszuschalten. Wenn die nach oben zeigende Pfeil-Taste im Display erscheint, ist der Modus eingeschaltet.

**Währungsauswahl**

**F**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Rollen-Taste, um eine der optionalen Währungen auszuwählen.

**Uhrzeit/Datum**

**F**  
**v**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die nach unten zeigende Münzpfleiltaste. Benutzen Sie dann die nach oben bzw. unten zeigenden Münzpfleiltasten zur Auswahl der zu ändernden Werte. Mithilfe der Plus-oder Minus-Taste verändern Sie die Daten.

**Wechselgeld aktivieren**

**F**  
**^**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die nach oben zeigende Münzpfleiltaste, um den Wechselgeld modus ein-bzw. auszuschalten.

**Wechselgeld einrichten**

**F**  
**^**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die nach oben zeigende Notenpfleiltaste. Sie können nun das Wechselgeld einrichten.

**F****Kontrast**

Halten Sie die F-Taste und die C-Taste beide gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die nach oben bzw. unten zeigende Pfeiltaste um den Kontrast zu erhöhen bzw. zu verringern.

**C**

▲

▼

**Gramm-Modus**


Drücken Sie gleichzeitig die Rollen- und die Bündeltaste, um den Gramm-Modus einzuschalten. Sie können jetzt Gewichte von bis zu 1,5 kg wiegen. Mit derselben Tastenkombination verlassen Sie den Modus wieder.

**Schale kalibrieren**

Halten Sie die F-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die EIN-/AUS-Taste. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.

**Lose Münzen zählen**

Vergewissern Sie sich, dass im Display der Münz-Zählmodus erscheint.



1. Füllen Sie die Münzen des angezeigten Nennwertes in die Münzschale und stellen Sie diese auf die Notenaufgabe.
- 2a. Bei eingeschaltetem Auto-Additionsmodus können Sie die Münzschale entfernen und der nächste zu zählende Nennwert wird angezeigt.
- 2b. Bei ausgeschalteter Auto-Addition drücken Sie die + Taste, entfernen dann die Münzschale und der nächste zu zählende Nennwert wird angezeigt.

**Münzrollen**

Bitte drücken Sie die Münzrollentaste.



1. Legen Sie die Münzrolle auf die Notenaufgabe.
- 2a. Bei eingeschaltetem Auto-Additionsmodus können Sie die Münzrolle entfernen und der nächste zu zählende Nennwert wird angezeigt.
- 2b. Bei ausgeschalteter Auto-Addition drücken Sie die + Taste, entfernen dann die Münzschale und der nächste zu zählende Nennwert wird angezeigt.

**Lose Noten**

Vergewissern Sie sich, dass im Display der lose-Noten-Modus erscheint.



1. Legen Sie nacheinander Noten desselben Nennwertes in kleinen Mengen auf die Notenaufgabe.
- 2a. Bei eingeschaltetem Auto-Additionsmodus können Sie die Scheine entfernen und den nächsten Nennwert auflegen.
- 2b. Bei ausgeschaltetem Auto-Additionsmodus drücken Sie die +-Taste, entfernen dann die Noten und der nächsten zu zählende Nennwert wird angezeigt.

**Gebündelten Noten**

Vergewissern Sie sich, dass im Display der Modus für die Notenbündel angezeigt wird.

Drücken Sie die Notenbündel-Taste um diesen Modus auszuwählen und wählen Sie den Bündel-Typ aus.



1. Drücken Sie die Noten-Taste um den Nennwert auszuwählen und legen Sie das Notenbündel auf. Wenn das Bündel erkannt wird, zeigt das Display den Wert an.
2. Bei aktiviertem Auto-Additionsmodus wird der Wert automatisch zur Gesamtsumme dazu addiert.
3. Wenn die Meldung „Suspekt“ erscheint, öffnen Sie das Bündel und zählen es im lose-Noten-Modus. Wählen Sie den nächsten Nennwert aus.