

Cashmaster
sigma 170

Mode d'emploi



Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi la machine de comptage des espèces Cashmaster Sigma 170. L'Sigma 170 est une compteuse d'espèces simple d'utilisation et ultra précise, dont vous ne pourrez plus vous passer. L'Sigma 170 est conçue pour gérer vos espèces intelligemment avec efficacité et précision. L'Sigma 170 promet des vitesses de comptage d'espèces et de rapprochement jusqu'à six fois plus rapides que le comptage manuel.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Présentation | |
| Présentation..... | 2 |
| Matériel livré et instructions | |
| Maintenance..... | 3 |
| Charge..... | 3 |
| Mises en garde..... | 3 |
| Instructions | |
| Déballage..... | 4 |
| Touches et affichage | |
| Cashmaster Sigma 170..... | 5 |
| Clavier..... | 6 |
| Réceptacle..... | 6 |
| Écran..... | 6 |
| Identification des touches de la Cashmaster | |
| Identification des touches..... | 7 |
| Touches de fonction rapides..... | 7 |
| Prise en main | |
| Que pouvez-vous compter ?..... | 8 |
| Mise en marche..... | 9 |
| Réglage de la date et de l'heure..... | 10 |
| Réglage du mode séparateur flottant..... | 11 |
| Somme automatique et Défilement automatique..... | 12 |
| Comptage | |
| Pièces de monnaie..... | 14 |
| Apprentissage..... | 16 |
| Billets..... | 17 |
| Totalisation, effacement et impression..... | 19 |
| Mode Grammes..... | 20 |
| Dépannage..... | 21 |
| Questions fréquentes..... | 22 |
| Caractéristiques techniques..... | 24 |

Présentation

L'Sigma 170 de Cashmaster est une machine de comptage électronique qui calcule la valeur des billets et des pièces de monnaie. L'Sigma 170 de Cashmaster vous permet de sélectionner votre devise : billets et pièces de monnaie. Son interface conviviale et intuitive vous guide tout au long du processus de comptage des espèces. L'Sigma 170 de Cashmaster est programmée pour compter le contenu d'une caisse enregistreuse classique :

- Billets (en vrac)
- Pièces (en vrac, en rouleaux/sacs, casier à monnaie, autre récipient)

En utilisant la compteur Cashmaster, vous constaterez des changements dans votre manière de travailler :

- Réduction de la paperasserie
- Rationalisation des méthodes de travail, ce qui améliore votre compétitivité
- Plus de temps pour vous concentrer sur les tâches essentielles

Instructions


1. Placez l'Sigma 170 de Cashmaster sur une surface plane et stable, à l'abri des courants d'air et des vibrations.
2. Insérez le RÉCEPTACLE en l'enfonçant **TRÈS** fermement sur son socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
3. Vérifiez que la zone autour du réceptacle est dégagée.
4. Le Coup à pièces **NE** doit **PAS** être placé sur la machine avant de l'avoir mise en marche.
5. Branchez la machine sur le secteur au moyen de l'adaptateur CA.
6. La compteur n'est pas un détecteur de fausse monnaie et ne détecte donc pas la fausse monnaie.
7. Les poids peuvent varier en fonction des réglages effectués en usine. Il peut être nécessaire d'exécuter la procédure d'"apprentissage" initiale des billets pour ajuster rapidement la machine aux conditions locales.
8. Assurez-vous que l'argent est trié par dénomination avant d'effectuer un comptage. La machine ne permet pas de compter des dénominations mélangées.
9. Ne soumettez pas la machine à des chocs ou des impacts violents.
10. Veillez à placer l'argent sur les équipements avec un soin raisonnable.

Matériel livré et instructions


Cashmaster Sigma 170



Coup

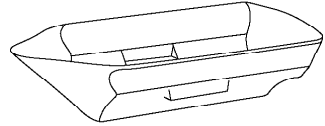

Adaptateur CA

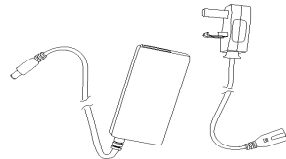

Maintenance

Vérifiez que l'alimentation électrique est interrompue pendant le nettoyage. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon sec uniquement. *N'utilisez pas de produits d'entretien ni de nettoyeur vapeur.*

Ne versez pas de liquide sur la machine. Si un liquide est renversé sur l'appareil, débranchez le câble d'alimentation et contactez le fournisseur.

Ne laissez pas d'objets sur la Cashmaster ou le réceptacle lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Charge

La charge prend environ 3 heures.

Utilisez exclusivement l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil.

La DEL rouge indique que la charge rapide de la batterie est en cours.

La DEL verte indique que la batterie est pleine.

Lorsque la DEL clignote, la batterie est très faible et se recharge lentement.

Si la DEL continue de clignoter au-delà des 3 heures, cela peut révéler un défaut de la batterie (*Dans ce cas, coupez l'alimentation secteur et contactez l'assistance client*).

Mises en garde

N'utilisez pas d'adaptateur d'alimentation endommagé ou humide.

Ne branchez pas l'adaptateur d'alimentation avec des mains mouillées.

Ne placez pas un poids supérieur à 1,5 kg sur l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil, car des éléments sensibles de la balance risqueraient d'être endommagés, rendant alors la garantie nulle et non avenue.


Si l'un des éléments mentionnés ci-dessus est manquant, contactez l'assistance client au + 33 (0) 2.38.43.78.63.

Instructions

Déballage

1. Déballez la machine Cashmaster et vérifiez qu'elle contient bien une balance Cashmaster, un réceptacle et un adaptateur d'alimentation.
2. Posez le réceptacle sur la partie supérieure de la balance Cashmaster. Appuyez dessus **fermement** pour qu'il s'enclenche.
(Pour retirer le réceptacle, tenez solidement la machine Cashmaster et pivotez le réceptacle jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis le soulever de la base)
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise située au dos de la balance Cashmaster.
4. Placez la balance Cashmaster sur une surface plane et stable.
5. Assurez-vous que le réceptacle est vide (le Coup à pièces/casier à monnaie NE doit PAS être placé sur le réceptacle tant que la machine n'a pas été mise en marche).
6. Branchez l'adaptateur électrique à la source d'alimentation.
7. La Cashmaster peut fonctionner sur secteur ou sur batterie. Lorsque la batterie est faible, l'écran affiche le message "low battery, recharge now" (Batterie faible, recharger).

Appuyez
**TRÈS
FERMEMENT**
jusqu'au déclic

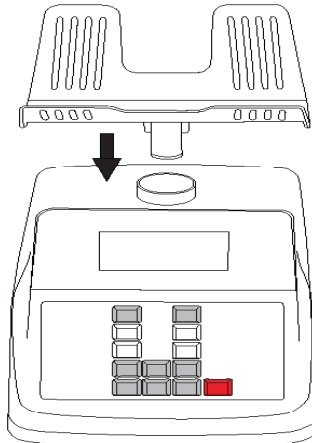


Pour charger complètement la batterie, branchez la machine Cashmaster sur l'alimentation secteur. La DEL située à l'avant s'allume en **VERT** (pendant une seconde) puis en **ROUGE**.

(Une DEL **ROUGE** indique que la batterie est en cours de charge. La charge de la batterie peut prendre jusqu'à trois heures. Une DEL **VERTE** indique que la batterie est pleine et que l'appareil est branché à une source d'alimentation extérieure. Si la DEL continue de clignoter au-delà des 3 heures, la batterie a peut-être un défaut (*dans ce cas, interrompre l'alimentation secteur et contactez l'assistance client*). L'absence de couleur indique que l'appareil fonctionne avec la batterie interne.)

Touches et affichage

Cashmaster Sigma 170

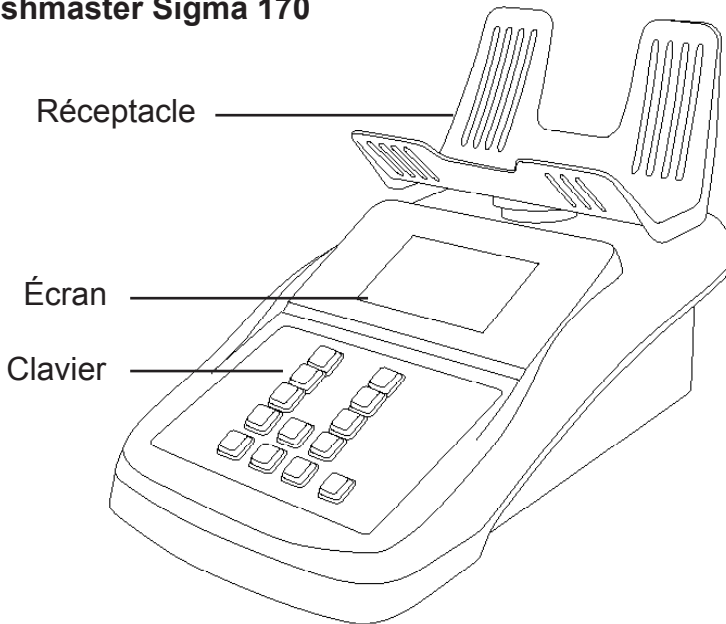

La machine Cashmaster illustrée ci-dessus est l'appareil que vous allez utiliser. Vous ne devez vous familiariser qu'avec ces trois composants :


- le clavier
- l'écran
- le réceptacle

La machine est robuste et est conçue pour résister à toutes les activités de caisse. Il convient de la manipuler avec le soin nécessaire.

Touches et affichage

Le clavier

Pour que le comptage reste aussi simple que possible, nous avons simplifié le nombre et la disposition des touches du clavier.

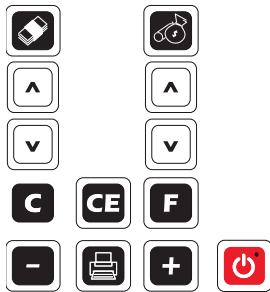


Les "touches" fonctionnent "à pleine vitesse" à l'instar de celles utilisées sur les ordinateurs personnels. Leurs fonctions respectives sont marquées sur les touches. Les touches résistent aux renversements accidentels de liquide et sont conçues pour améliorer la durabilité de l'appareil.

L'écran

L'écran affiche :


- les montants comptés
- les messages liés aux fonctions de la Cashmaster

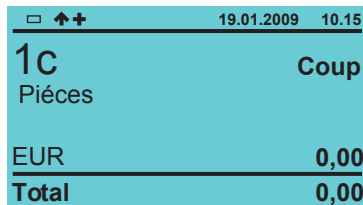

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| ☐ ↑+ | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1c | | Coup |
| Pièces | | |
| EUR | | 0,00 |
| Total | | 0,00 |

Le réceptacle

Le réceptacle est destiné à recevoir les Coups, les casiers à monnaie, les pièces en rouleaux, les billets en vrac et les billets en liasses. Pour l'insérer, placez le réceptacle sur la Cashmaster et **appuyez dessus très fermement** jusqu'au déclic.

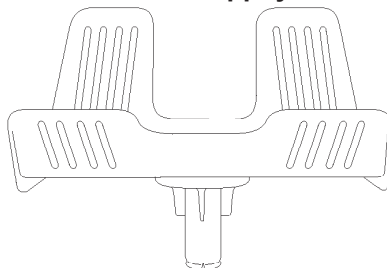



Touche **MARCHE/ARRÊT**. Appuyez une fois sur cette touche pour mettre la machine en marche. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour mettre la machine à l'arrêt.



Touche **BILLETS EN LIASSES**. Appuyez pour sélectionner des billets enliassés et pour basculer entre billets avec Liasses/paquets/en vrac.



Touche **PIÈCES EN ROULEAUX**. Appuyez sur cette touche pour sélectionner pièces en rouleaux/en vrac.



Touches fléchées **HAUT et BAS**. Selon le mode choisi, ces touches permettent de basculer entre les dénominations de billets ou de basculer entre les dénominations de pièces.



Touche **PLUS**. Permet d'ajouter des montants au total.



Touche **MOINS**. Permet de soustraire la dernière valeur du total.



Touche **IMPRIMER**. Appuyez une fois pour imprimer les totaux.



Touche **FUNCTION**. Combinée à d'autres touches, cette touche permet de commander les divers réglages.



Touche **CE (EFFACER ENTRÉE)**. Appuyez une fois sur cette touche pour effacer des sous-totaux.



Touche **C (EFFACER)**. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, patientez quelques instants et réappuyez pour effacer le total.

Touches de fonction rapides

Les touches de fonction rapides sont des commandes qui permettent d'accéder rapidement aux réglages de la Cashmaster. Voir pages suivantes pour tout complément d'informations à ce sujet.

Pour utiliser les fonctions rapides, appuyez simultanément sur deux touches.

Réglage du séparateur flottant
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "Billets HAUT". Ceci permet de régler le nombre de positions de la mantisse.



Activer/désactiver le séparateur flottant
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "Pièces HAUT". Ceci permet d'activer/désactiver le séparateur décimal flottant.



Somme automatique
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "PLUS (+)". Ceci permet de passer à l'état Somme automatique. "+" apparaît à l'écran lorsque la fonction Somme automatique est activée.




Défilement automatique
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "MOINS (-)". Ceci permet de passer à l'état Défilement automatique. "▲" apparaît à l'écran lorsque la fonction Défilement automatique est activée.



Mode Grammes
 Appuyer simultanément sur la touche "Pièces en rouleaux" et "Billets en liasses". Utiliser cette fonction pour peser des articles (max. 1,5 kg).



Contraste
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis utiliser les touches "Vers le HAUT" (pour augmenter) resp. "Vers le BAS" (pour réduire) le contraste.



Réglage de la date/heure
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "Pièce BAS". Le mode Réglage de la date/heure est alors activé. Utiliser les touches "Pièce HAUT/BAS" ainsi que les touches "PLUS (+)" et "MINUS (-)" pour resp. augmenter/réduire.






Calibrage du Coup
 Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "MARCHE/ARRÊT" et suivre les instructions à l'écran.






Prise en main




Que pouvez-vous compter ?

Les billets

| | |
|---|--|
|  | <p>Billets - pour compter les billets en vrac. Les billets en vrac sont comptés en plaçant jusqu'à 30 billets à la fois. Continuez d'ajouter les billets de la même dénomination sans toutefois dépasser 30 billets, jusqu'à ce que les billets de la dénomination sélectionnée aient tous été comptés.</p> |
|  | <p>Liasses - pour compter les billets enliassés dans une bande élastique.</p> |
|  | <p>Paquets - pour compter les billets enliassés dans une pacquets.</p> |


Les pièces

| | |
|--|---|
|  | <p>Sac - pour compter et vérifier les sacs de pièces.</p> |
|  | <p>Rouleaux - pour compter et vérifier les rouleaux de pièces.</p> |
|  | <p>Coup ou casier à monnaie - pour compter les pièces en vrac placées sur un Coup ou un autre récipient calibré.</p> |
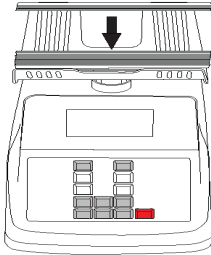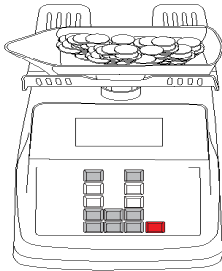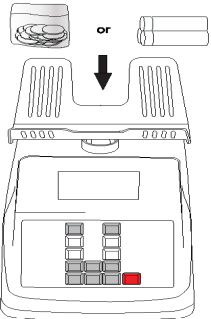
| Comptage de billets | Comptage de pièces | Comptage de billets en liasses/pièces en rouleaux |
|---|---|---|
|  |  |  |

Prise en main

Mise en marche

Appuyez sur 

Lorsque la Sigma 170 est mise en marche, l'écran affiche le message **“Mettre Recipient Vide Sur Support”** (Placez le Coup vide sur la balance).

Vous devez alors poser le Coup fourni avec la machine sur la partie supérieure du réceptacle. Ce récipient est ainsi prêt à être utilisé avec la machine. (Veuillez noter que le Coup ne doit être utilisé que pour compter les pièces).



Mettre Recipient
Vide Sur Support

La machine est en mode comptage.

Pour recalibrer le Coup à tout moment (vérifiez que le réceptacle est vide) :

Appuyez sur  et sur  , et suivre les instructions à l'écran.










Prise en main

Réglage de la date et de l'heure

La montre de la Cashmaster doit être réglée comme suit dès réception de la machine.
À partir de l'écran de comptage :

1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur la touche des pièces  .




2. Appuyez sur la touche  pour afficher l'heure réglée.
3. Utilisez la touche   pour sélectionner les heures ou les minutes
4. Puis utilisez la touche  ou  pour augmenter ou diminuer.
5. Pour régler la date, appuyez sur  puis sur  , 
et répétez comme ci-dessus, (appuyez alternativement sur  pour revenir au mode de fonctionnement normal.)




Prise en main

Réglage du mode séparateur flottant

Cette fonction permet de régler la valeur du séparateur flottant sur la Cashmaster.
(Il est possible de la modifier ultérieurement)

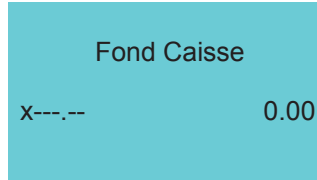Appuyez sur  et sur . L'écran affiche alors :



Utilisez  pour sélectionner la position de la valeur, et utilisez  ou  pour entrer la valeur du séparateur flottant.

Appuyez sur  une fois que le réglage du séparateur flottant est terminé.

Activation/désactivation du mode séparateur flottant

Une fois que le nombre de positions de la mantisse par défaut a été mémorisé, il est possible d'activer ou de désactiver le mode séparateur flottant, selon le cas.

Appuyez sur la touche  et sur  pour activer ou désactiver le séparateur flottant.

L'affichage indique le nombre de positions de la mantisse actuellement mémorisé, vous pouvez ainsi commencer le comptage en mode séparateur flottant.

Vous pouvez activer et désactiver la fonction séparateur flottant à tout moment.

Indique que le
séparateur flottant
est activé →

| | | |
|---------------------|------------|---------------|
| ☐ ↑+ | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1C | | Coup |
| Pièces | | |
| EUR | | 0,00 |
| Fonda Caisse | | 100,00 |

Indique que le
séparateur flottant
est désactivé →


| | | |
|--------------|------------|-------------|
| ☐ ↑+ | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1C | | Coup |
| Pièces | | |
| EUR | | 0,00 |
| Total | | 0,00 |

Prise en main

Activation/désactivation de la fonction Somme automatique


La fonction Somme automatique permet à Cashmaster d'ajouter automatiquement la valeur de n'importe quels billet/pièce (posé(e) sur le réceptacle) au montant total.

Si la fonction **Somme automatique est activée**, la valeur affichée est automatiquement ajoutée aux totaux à chaque fois que des espèces sont posées sur le réceptacle.

Si la fonction **Somme automatique est désactivée**, la valeur affichée n'est pas automatiquement ajoutée aux totaux, vous devez appuyer sur la touche  tandis que la valeur est affichée et que l'argent se trouve encore sur le réceptacle, pour ajouter la valeur aux totaux.


Il est possible que la fonction Somme automatique de votre machine soit activée/désactivée par défaut. Voir ci-dessous

Indique que la fonction Somme automatique est activée

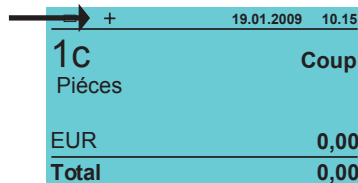



| | | | |
|--------------|---|-------------|-------|
| | + | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1c | | Coup | |
| Pièces | | | |
| EUR | | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | |

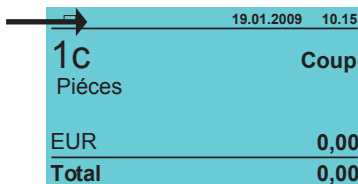Indique que la fonction Somme automatique est désactivée



| | | | |
|--------------|---|-------------|-------|
| | - | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1c | | Coup | |
| Pièces | | | |
| EUR | | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | |



Pour activer/désactiver la fonction Somme automatique, appuyez simultanément sur les touches  et 

Prise en main

Activation/désactivation de la fonction Défilement


La fonction Défilement automatique permet à Cashmaster d'avancer automatiquement jusqu'à la prochaine dénomination une fois que la valeur a été ajoutée au total et que l'argent a été retiré du réceptacle

Si la fonction **Défilement automatique est activée**, une fois que l'argent a été retiré du réceptacle, la compteuse passe automatiquement à la dénomination suivante.

Si la fonction **Défilement automatique est désactivée**, la valeur affichée ne passe pas automatiquement à la dénomination suivante, vous devez pour cela sélectionner manuellement la dénomination suivante requise à l'aide des touches  .


Il est possible que la fonction Défilement automatique de votre machine soit activée/désactivée par défaut. Voir ci-dessous

Indique que la fonction Défilement automatique est activée





| | | 19.01.2009 | 10.15 |
|--------------|------|------------|-------------|
| 1C | Coup | | |
| Pièces | | | |
| EUR | | | 0,00 |
| Total | | | 0,00 |

Indique que la fonction Défilement automatique est désactivée





| | | 19.01.2009 | 10.15 |
|--------------|------|------------|-------------|
| 1C | Coup | | |
| Pièces | | | |
| EUR | | | 0,00 |
| Total | | | 0,00 |

Pour activer/désactiver la fonction Défilement automatique, appuyez simultanément sur les touches  et .

Comptage


Comptage de pièces en vrac

Appuyez sur la touche des pièces  jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.


| | | |
|---|------------|-------------|
|   | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1C | | Coup |
| Pièces | | |
| EUR | | 0,00 |
| Total | | 0,00 |

Utilisez les touches des pièces   pour sélectionner la dénomination correcte pour le comptage.

Placez le Coup / le casier à monnaie des pièces sélectionnées sur le réceptacle ; la Cashmaster émet un bip et l'écran affiche la valeur de la pièce et le nombre de pièces contenues dans le Coup / le casier à monnaie :

| | | |
|---|------------|-------------|
|   | 15.12.2008 | 11.53 |
| 1C | | x40 |
| Pièces | | |
| EUR | | 0.40 |
| Total | | 0.40 |

Si la fonction **Somme automatique est activée**, la Cashmaster actualise automatiquement les totaux et émet un bip pour confirmer l'addition. Retirez le casier du réceptacle et avancer jusqu'à la dénomination suivante dans l'ordre.

Si la fonction **Somme automatique est désactivée**, laissez le casier sur le réceptacle et appuyez sur  pour ajouter la valeur au total, la Cashmaster émet alors un bip pour confirmer que la valeur a bien été ajoutée aux totaux. Retirez le casier du réceptacle et avancer jusqu'à la dénomination suivante dans l'ordre.

Remarque : Si le mode Séparateur flottant est activé, le nombre de positions de la mantisse diminue au fur et à mesure que l'argent est compté, il apparaît alors en bas de l'écran ; une fois que le nombre de positions de la mantisse a été atteint, votre Cashmaster le signale par un double bip, l'écran affiche alors le montant total pour la journée ; la valeur du séparateur flottant a déjà été prise en compte.

Comptage




Comptage de pièces ensachées

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.

| | | | |
|--------------|--|------------|-------------|
| ☐ ↑+ | | 19.01.2009 | 10.15 |
| 1c | | | |
| Rouleaux | | | |
| EUR | | | 0,00 |
| Total | | | 0,00 |

Placez un sac de pièces de monnaie sur le réceptacle. Si le sac est plein, la Cashmaster détecte le poids, puis affiche la dénomination et la valeur. *Concernant les quantités de pièces/billets types, reportez-vous aux pages 23.* Pour certaines dénominations de sacs, l'écran affiche ce qui suit :

(2) Résultats
Possibles

La machine vous demande de sélectionner la dénomination du sac posé sur la Cashmaster à l'aide de la touche de pièces  ou . Appuyez sur la touche  pour accepter la valeur.


Si la machine ne détecte pas que le poids correspond à un sac plein, l'écran affiche ce qui suit.

* Suspect *

puis

Choisir dénomination


À l'aide des touches de pièces  et , sélectionner la dénomination exacte des pièces.

La machine affiche alors la valeur ainsi que le nombre de pièces contenues dans le sac. Appuyez sur la touche  pour accepter la valeur et additionner la somme totale.

Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche .



Comptage

Apprentissage - Billets uniquement


Vérifiez que l'écran indique le mode de comptage de billets. Appuyez sur la touche des billets  pour sélectionner le mode billets en vrac.

Toutes les machines Cashmaster sont calibrées à l'usine sur le poids moyen de tous les billets de la devise britannique. Étant donné que le poids des billets varie légèrement selon leur âge et leur utilisation, il convient d'effectuer les actions suivantes à la réception de votre nouvelle machine.

(Vérifiez que la fonction Somme automatique/Défilement automatique est désactivée avant de débiter l'«apprentissage», voir pages, 12 et 13.)

1. Appuyez sur la touche des billets  ou  jusqu'à ce que la dénomination des billets requise s'affiche.
2. Placez 8 à 10 billets de la dénomination choisie sur le réceptacle.
3. Si la Cashmaster émet un bip, ajouter d'autres billets.
4. Enlever tous les billets du réceptacle.
5. Répéter les étapes 2 - 4 plusieurs fois et essayer à chaque fois d'augmenter le nombre de billets qu'il est possible de poser en une seule tranche. Après avoir réitéré la procédure plusieurs fois, vous serez capable de mettre 25 à 30 billets d'un seul coup.

Si l'écran affiche :

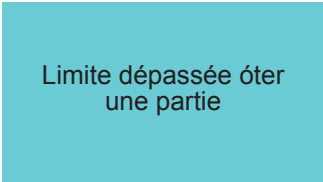


Limite dépassée ôter
une partie

retirer quelques billets jusqu'à ce qu'une valeur valide s'affiche, puis continuer.

Comptage

Comptage de billets en vrac


Appuyez sur la touche des billets  jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.

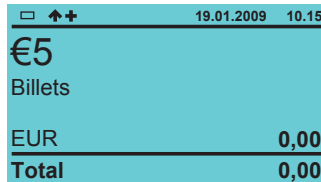

| 19.01.2009 10.15 | |
|------------------|-------------|
| €5 | |
| Billets | |
| EUR | 0,00 |
| Total | 0,00 |


Utilisez les touches des billets   pour sélectionner la dénomination correcte pour le comptage.

Placez des billets de la dénomination choisie sur le réceptacle.

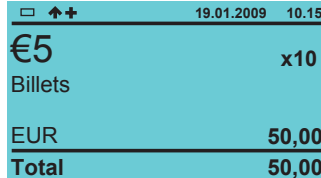

| 19.01.2009 10.15 | |
|------------------|--------------|
| €5 | x10 |
| Billets | |
| EUR | 50,00 |
| Total | 50,00 |

Les billets doivent être posés par tranches ne dépassant pas 30 billets à chaque fois. La machine apprend en continu, si vous posez trop de billets, ce message s'affiche.

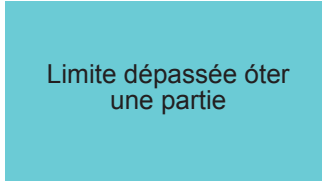



Limite dépassée ôter
une partie

Il vous suffit de retirer quelques billets jusqu'à ce que le message disparaisse, puis continuez d'ajouter des billets sur ceux que vous avez déjà déposés sur le réceptacle.


Une fois que vous avez posé tous les billets de la dénomination actuelle et :


répéter les étapes mentionnées ci-dessus pour chaque dénomination de billet. Pour

ignorer une dénomination, appuyez sur la touche des billets  ou sur .

Comptage

Comptage de billets en liasses

La Cashmaster compte les billets en liasses, y compris les Liasses et les paquetsss. Appuyez sur la touche des billets  jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.




| | | |
|--------------|------------|-------------|
| ☐ ↑+ | 19.01.2009 | 10.15 |
| €5 | | |
| Liasses | | |
| EUR | | 0,00 |
| Total | | 0,00 |

Utilisez les touches des billets   pour sélectionner la dénomination correcte pour le comptage.

Placez les billets en liasses sur le réceptacle. La Cashmaster accepte les liasses de €5, €10, €20 et €50.


Si les billets en liasses sont "bons", leur valeur s'affiche :

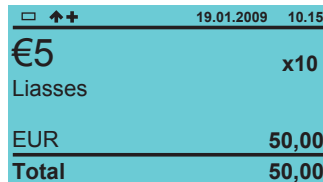


| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ☐ ↑+ | 19.01.2009 | 10.15 |
| €5 | x10 | |
| Liasses | | |
| EUR | | 50,00 |
| Total | | 50,00 |

Répéter les étapes mentionnées ci-dessus pour tous les billets en liasse qui doivent être comptés.

Si les billets en liasses sont suspects, l'écran affiche :

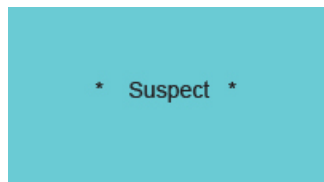

Vous devez ouvrir les billets en liasses et comptez les billets dans le mode en vrac.

Pour revenir au mode de comptage billets en vrac, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que ce mode soit sélectionné.

Totalisation, effacement et impression

Addition


Pour additionner une valeur actuellement affichée au total, appuyez sur la


touche  .

Somme/Défilement automatique

Pour les fonctions Somme automatique et Défilement automatique, voir les pages 12 et 13.

Soustraction



Pour soustraire la dernière valeur ajoutée au total, appuyez sur la touche  tandis que la valeur est toujours affichée et que l'argent se trouve encore sur la machine.

Pour les entrées manuelles négatives, appuyez sur la touche  une fois la valeur entrée.

Sous-totaux


Pour obtenir le sous-total d'une dénomination, sélectionner la dénomination requise. L'écran affiche le sous-total pour la dénomination affichée et le nombre de pièces/billets.


Effacement des sous-totaux

Sélectionnez la dénomination à effacer à l'aide des touches  et  puis appuyez sur la touche



Effacement des totaux

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Press C key again to confirm" (Réappuyez sur la touche C pour confirmer).

Pour effacer les totaux immédiatement, réappuyez sur la touche  . Pour annuler l'effacement, appuyez sur une autre touche.

Impression

Si une imprimante est connectée, imprimer les totaux en appuyant sur la touche



Remarque : Si vous utilisez l'imprimante, nous vous conseillons de brancher systématiquement la machine sur le secteur.



Mode Grammes


Mode Grammes


Vous pouvez utiliser le mode Grammes pour :

1. Peser et/ou comparer directement des liasses de billets.
2. Vérifier que la balance fonctionne correctement en appliquant un poids que vous savez par expérience précis.
3. Peser des lettres afin de déterminer le montant adéquat pour l'affranchissement.

Pour passer au mode Grammes :

Appuyez sur  et sur  en même temps. L'écran affiche alors :

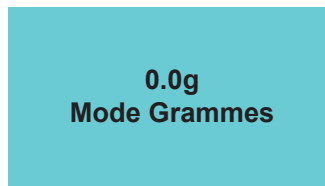

Si la Cashmaster n'indique pas 0,0 g alors que le réceptacle est vide, appuyez sur  pour remettre la balance à zéro.

Pour quitter le mode Grammes et revenir au mode de fonctionnement normal :

Réappuyez sur  et  .

REMARQUE : le poids maximum que la Cashmaster peut peser est 1,5 kg. Ne pas dépasser ce poids sur la Cashmaster.



| Mode | Message | Description |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Pièces | | |
| En vrac/ en rouleaux | Poids au-dessus du maximum | Cela signifie que le poids appliqué sur la balance est trop élevé, pour y remédier, il suffit d'enlever des pièces. Le poids maximum appliqué sur la Cashmaster ne doit pas dépasser 1,5 kg. |
| En rouleaux | * Suspect * | Le rouleau est suspect. L'utilisateur peut retirer le rouleau du réceptacle et sélectionner la dénomination correcte correspondant à la quantité réelle. |
| Billets | | |
| Comptage de billets en vrac | Appuyer Sur 1/0 Pour re-tarer | La Cashmaster n'affiche pas la valeur zéro (cela est généralement dû à des courants d'air ou des vibrations). Vérifiez que le réceptacle est vide, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt. |
| Comptage de billets en vrac | Oter Recipient | Retirez le Coup/le casier à monnaie de la balance. L'utilisateur a sélectionné une dénomination de billets alors que le casier se trouve encore sur le réceptacle. Retirez le Coup/le casier à monnaie. |
| Comptage de billets en vrac | Limite dépassée ôter une partie | Vous ne devez pas poser plus de 30 billets à la fois. Il vous suffit de retirer quelques billets jusqu'à ce que le message disparaisse, puis poursuivez le comptage |
| En liasses | * Suspect * | La liasse est suspecte. L'utilisateur doit ouvrir la liasse et compter les billets en mode en vrac. |
| Divers | | |
| | vibrativérrouillage | Vérifiez que la Cashmaster est placée sur une surface plane et à l'abri des courants d'air (par ex. climatisation ou ventilateur). |
| | Basse Batterie | Branchez la machine sur le secteur pour recharger la batterie. |
| | Arrêt Impression | Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et correctement branchée à la balance avant de faire une nouvelle tentative. |
| | Poids en-dessous du minimum | Indique que le réceptacle n'est pas placé correctement. Vérifiez que le réceptacle est parfaitement enfoncé sur la Cashmaster. |

Questions fréquentes

Comment effacer les sous-totaux ?

Sélectionnez la dénomination souhaitée et appuyez une fois sur la touche .



Comment effacer les sommes totales pour un casier ?

À partir de l'écran de comptage, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le message de confirmation s'affiche. Réappuyez sur la touche  pour confirmer et effacer.

Comment changer de devise ?

Appuyez sur les deux touches   simultanément pour faire défiler les options multidevises et s'arrêter à la devise souhaitée.




Comment accéder au/quitter le mode Grammes ?

Appuyez simultanément sur les touches  et .

Quel poids maximum la machine peut-elle peser ?

1,5 kg.

Comment puis-je mettre à jour le logiciel intégré ?

1. Vérifiez que la machine est mise hors tension.
2. Retirez le cache à gauche en dessous de la machine.
3. Insérez la carte SD dans la fente marquée "SD-CARD".
4. Branchez la machine sur l'adaptateur secteur.
5. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes
6. Le numéro de série apparaît.
7. Appuyez simultanément sur les touches   pour lancer la mise à jour. Attendez 2 minutes environ avant de retirer la carte SD.
8. Retirez la carte SD.

Questions fréquentes

Message SUSPECT (suspect) affiché en mode Pièces en rouleaux.

Le poids du sac déposé est suspect – sélectionnez la dénomination correcte à l'aide des touches de direction.

Que faire si mon imprimante ne fonctionne pas ?

1. Vérifiez que l'imprimante est bien branchée à la machine
2. Vérifiez que l'imprimante est mise sous tension
3. Vérifiez que le Coup de l'imprimante contient du papier
4. Vérifiez que le levier de maintien du papier est abaissé

Comment modifier le contraste de l'écran ?

Appuyez simultanément sur les touches  et  , puis appuyez sur  ou sur  pour augmenter ou réduire le contraste, selon le cas.

Quelles sont les quantités de conditionnement “plein” propres à mon pays ?

Affichage Typical Quantity Guide.

Pour tout autre problème ou toute autre question, contactez notre équipe d'assistance client au : + 33 (0) 2.38.43.78.63.

Technical Specification

Cashmaster Sigma 170 Specification

| | |
|---|--|
| Poids | 1.2kg |
| Dimensions | 162mm (L) x 188mm (H) x 282mm (P) |
| Charge utile | 1,5 kg |
| Source d'alimentation électrique | Adaptateur secteur 12 V 2,5 A |
| DEL rouge : | Batterie en charge |
| DEL verte : | Batterie pleine |
| DEL clignotement rouge/vert : | Batterie très faible et en charge |
| DEL éteinte : | Alimentation à partir de la batterie uniquement |
| Type de batterie | LiPo 7,4 V 1250 mAh |



France Office
12 Rue D'Ingré
45380 La Chapelle St Mesmin
FRANCE



Assistance client : + 33 (0) 2.38.43.78.63



france@cashmaster.com



www.cashmaster.com

GLOBAL SUPPORT

North America

t: +1 877 227 4627

e: enquiriesusa@cashmaster.com

Germany

t: +49 (0) 2463 999 339

e: germany@cashmaster.com

Hong Kong and Asia

t: +852 3511 6183

e: enquiriesasia@cashmaster.com

UK and all other customers

t: +44 (0) 1383 410 121

e: support@cashmaster.com

cashmaster.com



cashmaster.com