

Guide Rapide D'Installation

1. Placez la Cashmaster sur une surface plane et stable, vérifiez que le panier est vide et appuyez sur .
2. Placez le bac vide sur la balance. Si l'instruction apparaît à l'écran.
3. La machine est en mode comptage.

Description du clavier

CE - (EFFACER ENTRÉE)

- Appuyer une fois pour effacer les sous-totaux

BILLETS EN LIASSES


- Appuyer sur cette touche pour sélectionner billets en liasses

C (EFFACER)

- Appuyer et maintenir enfoncé puis réappuyer pour effacer le total

PLUS et MOINS

- Permet d'ajouter et de soustraire des montants au/du total

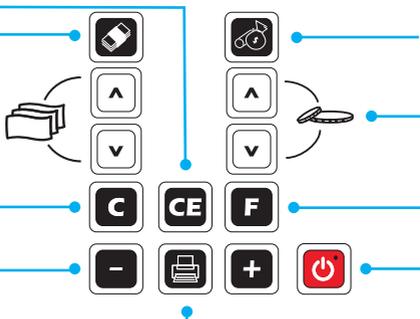

PIÈCES EN ROULEAUX

- Appuyer sur cette touche pour sélectionner entre pièces de monnaie en rouleaux/en vrac

Vers le HAUT et BAS

- Permet de sélectionner les dénominations de billets/pièces

FONCTION - Permet de contrôler l'accès à différentes fonctions

MARCHE/ARRÊT - Appuyer sur cette touche pour commuter la machine en marche/arrêt.

IMPRIMER - Appuyer une fois pour imprimer les totaux

Description de l'écran



Touches de fonction rapides

Auto-ajout
Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "PLUS (+)". Ceci permet de passer à mode Somme automatique. "+" apparaît à l'écran lorsque la fonction Somme automatique est activée.

Défilement automatique
Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "MOINS (-)". Ceci permet de passer à mode Défilement automatique. "▲" apparaît à l'écran lorsque la fonction Défilement automatique est activée.

Réglage de la date/heure
Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "Pièce BAS". Le mode Réglage de la date/heure est alors activé. Utilisez les touches "Pièce HAUT/BAS" ainsi que les touches "PLUS (+)" et "MINUS (-)" pour resp. augmenter/réduire.


Activer/désactiver le fond de caisse
Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "Vers le HAUT". Ceci permet d'activer/désactiver le mode fond de caisse.

Réglage du fond de caisse
Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "Pièces/billets". Ceci permet de régler le montant.

Mode Gramme
Appuyer simultanément sur les touches "Pièces en rouleaux" et "Billets en liasses". Utiliser cette fonction pour peser des articles (max. 1,5 kg).

Calibrer le bac
Appuyer sur la touche "F" et la maintenir enfoncée puis appuyer sur la touche "MARCHE/ARRÊT" et suivre les instructions à l'écran.

Pièces en vrac



Vérifiez que l'écran indique le mode de comptage de pièces de monnaie. Appuyez sur la touche Pièces   pour sélectionner le mode de comptage de pièces ainsi que la dénomination requise.

1. Placez toutes les pièces correspondant à la dénomination sélectionnée dans le bac et sur le réceptacle.
- 2a. Si la fonction Somme automatique est activée, enlevez le bac du panier, et avancez jusqu'à la dénomination suivante.
- 2b. Si la fonction Somme automatique est désactivée, appuyez sur la touche  pour faire le total, et avancez jusqu'à la dénomination suivante.

Pièces ensachées

Vérifiez que l'écran indique le mode de comptage de pièces en rouleaux. Appuyez sur la touche Pièces en rouleaux  pour sélectionner le mode de comptage de pièces en rouleaux.


1. Placez rouleaux sac de pièces de monnaie sur le panier à biller.
- 2a. Si le sac est "plein", le Cashmaster affiche la valeur. Allez à l'étape 3.
- 2b. S'il y a un "mélange" ou que le sac n'est pas "plein". Sélectionnez alors la dénomination de la pièce à l'aide des touches Pièces  . Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer. Allez à l'étape 3.
- 3a. Si la fonction auto agir est activée et que le sac est "plein", le Cashmaster additionne automatiquement le total.
- 3b. Si la fonction Somme automatique est activée, et que le sac n'est pas plein, appuyez sur la touche  pour valider et additionner le total.
- 3c. Si la fonction Somme automatique est désactivée, appuyez sur la touche  pour accepter la valeur et additionner le grand total. Avancez jusqu'à la dénomination suivante.



Billets en vrac

Vérifiez que l'écran indique le mode de comptage de billets. Appuyez sur la touche Billets   pour sélectionner le mode de comptage de billets ainsi que la dénomination requise.

1. Placez des billets de la dénomination sélectionnée sur le réceptacle (jusqu'à 30 à la fois). Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les billets correspondant à la dénomination sont sur le réceptacle.
- 2a. Si la fonction Somme automatique est activée, enlevez les billets du réceptacle, et avancez jusqu'à la dénomination suivante.
- 2b. Si la fonction Somme automatique est désactivée, appuyez sur la touche  pour faire le total, et avancez jusqu'à la dénomination suivante.



Billets en liasses

Vérifiez que l'écran indique le mode de comptage de billets en liasses.

Appuyez sur la touche Billets en liasses  pour sélectionner le mode de comptage de billets en liasses ainsi que le type de liasses.

1. Utilisez la touche   pour sélectionner la dénomination souhaitée, placez les billets en liasses sur le réceptacle. Si la liasse est "bonne", la valeur s'affiche.
- 2a. Si la fonction Somme automatique est activée et que la liasse est "bonne", la valeur sera automatiquement additionnée au total.
- 2b. Si la fonction Somme automatique est désactivée et que la liasse est "bonne", appuyez sur la touche  pour valider et additionner les totaux.
- 2c. Si les billets en liasses semblent "suspects", ouvrez une liasse et comptez-la en mode billets en vrac. Avancez jusqu'à la dénomination suivante.

