



Cashmaster **one**

pro

plus

max™


The **one** you can count on

Pour obtenir de l'aide et le manuel d'utilisation complet, scannez le code QR ci-dessus ou visitez notre site web.
cashmaster.com


Cashmaster One™ Guide de démarrage rapide




Ce qu'il y a dans la boîte?

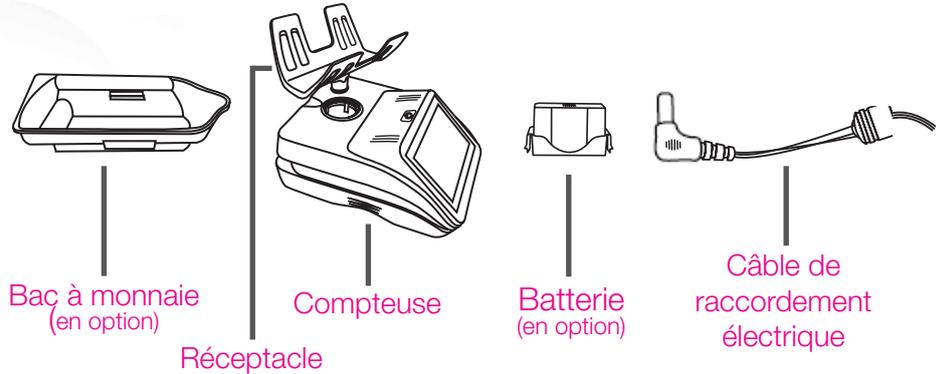

Comment configurer votre Cashmaster One™

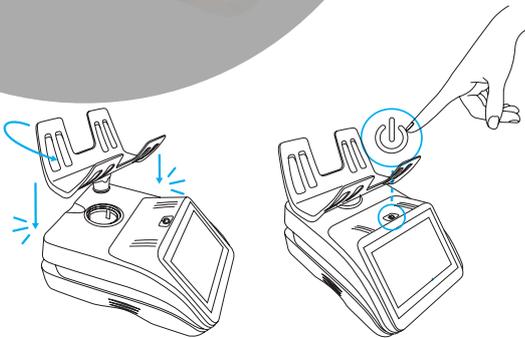


1. Placez l'appareil sur une surface stable
2. Installez le réceptacle
 - a) Insérez le réceptacle dans la compteur.
 - b) Tournez délicatement le réceptacle et enfoncez le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Allumez l'appareil

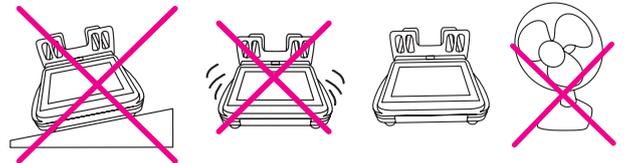

Recommandations


1. Si une batterie est installée, chargez l'appareil pendant 6 heures avant la première utilisation.
2. En utilisation normale, la batterie entièrement chargée possède jusqu'à 8 heures d'autonomie.
3. Utilisez uniquement le câble et l'adaptateur secteur fournis.
4. Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane non soumise à de vibrations excessives.
5. Ne placez pas l'appareil à proximité des systèmes de climatisation ou dans des courants d'air excessifs

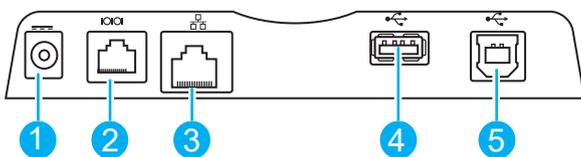


Elément	Description
1	Port de l'adaptateur secteur
2	Port de l'imprimante externe
3	Port Ethernet (Cashmaster One Max)
4	Port USB (Mises à jour logiciel)
5	Port USB (Connexion ordinateur)

Comment utiliser votre Cashmaster One™

Navigation

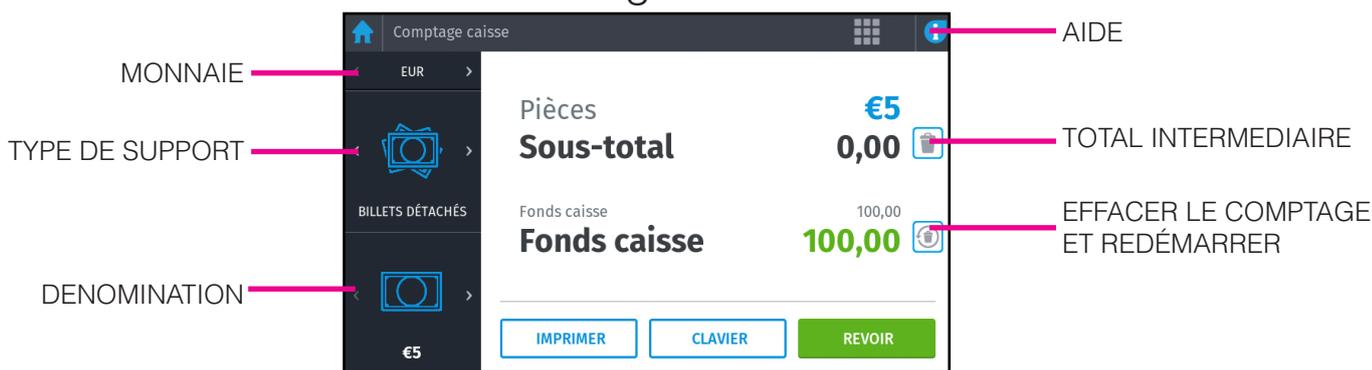

Compter les pièces de monnaie

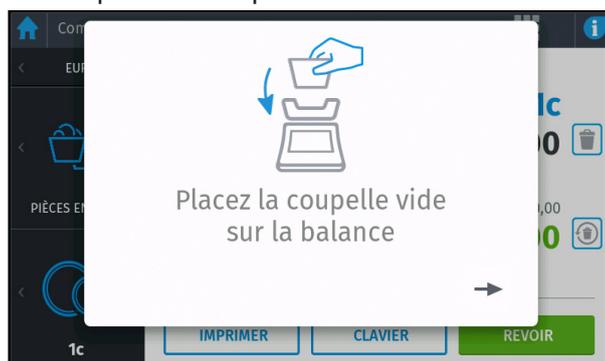

Calibrage du récipient à monnaie

Lors du premier comptage, il vous sera demandé de placer un casier à monnaie ou le bac à monnaie vide sur le réceptacle.

Recalibrage du récipient à monnaie

En mode comptage, sélectionnez le type pièces en vrac et appuyez sur le bouton marche/arrêt. Sélectionnez ensuite PORTE-PIECES et placez le bac à monnaie ou le casier sur le réceptacle.

Compter les pièces de monnaie:

1. Les pièces en vrac doivent être comptées à l'aide des bacs à pièces ou des bacs de caisse.
2. Les rouleaux de pièces doivent être placés directement sur le support de billets. Les dénominations sont automatiquement reconnues.

Compter les billets de banque



Compter les billets de banque

1. Placez les billets avec la même dénomination.
2. Empilez les billets sur le bac à billets par lots de 30 maximum.
3. Si le message "Trop nombreux, retirez-en quelques-uns" s'affiche, retirez simplement quelques billets jusqu'à ce que le message soit effacé, puis remettez-les sur le plateau à billets.

Recommandations de Cashmaster

- Triez toujours l'argent avant de compter et ne comptez pas les dénominations mélangées.
- L'appareil ajoute automatiquement la valeur au total en cours et passe à la dénomination suivante dès que l'objet est retiré.
- Pour les billets en vrac, le nombre maximal d'objets pouvant être placés sur le support de billets est de 30.
- Les billets de banque et les bons peuvent être empilés sur le support de billets jusqu'à un poids total maximal de 1,5 kg.
- Lors du comptage des rouleaux de monnaie, les dénominations sont automatiquement reconnues par la balance.
- Les rouleaux de pièces peuvent être empilés directement sur le support de billets, mais doivent être ajoutés individuellement. La peseuse a une limite de poids maximale de 1,5 kg.
- Les pièces en vrac doivent être comptées à l'aide du bac à monnaie ou du casier à monnaie.